


WITAJ


Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.
Witaj na stronie NIXON, która umożliwi Ci dowiedzieć się trochę więcej na temat budowy, możliwości, wytrzymałości oraz jakości zegarków. Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden z naszych produktów.

*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM. WYMIENIAJ BATERIE, CONAJNIJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZCZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C PONIŻEJ -10°C). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST GODZINA? UNIKAJ RADYKALNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.


1

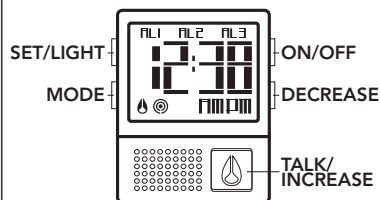


2

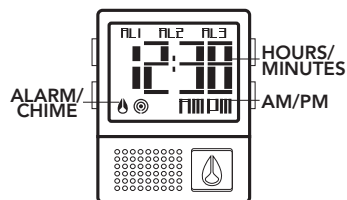

3

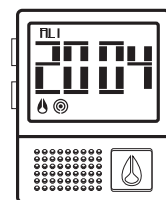


ZEGAREK WSKAZUJE ROK 2004

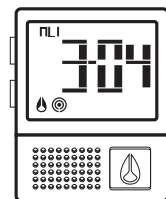

ZEGAREK WSKAZUJE 3 MARCA

4

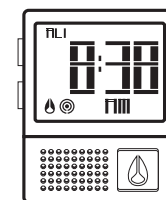

ZEGAREK WSKAZUJE 8:38 PRZED POŁUDNIEM I ALARM WŁAŚNIE DZIAŁA

JEŚLI WCIŚNIESZ PRZYCIISK TALK/INCRISE USŁYSZYSZ GODZINNY ALARMU "EIGHT THIRTY-EIGHT"

1 FUNKCJE

WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ ZACHŁAPANIE ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE NURKOWANIE POLOWANIE POD WODĄ*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY NO KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW ABSOLUTNIE NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SA ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.

UWAGA

Zwróć uwagę na to, jaką wodoodporność ma Twój NIXON.
Wskaźnik znajduje się z tyłu tarczy lub na naszej stronie
www.nixonnow.com

CZAS: Wyświetlacz godziny i minut
DATA: Wyświetlacz miesiąca i dnia
ALARM: 3 nagrania do wyboru

2 TRYB CZASU

Jeśli widzisz ikonę marki Nixon alarm jest włączony. Gdy zobaczysz oko byka dzwonek jest włączony. Aby włączyć/wyłączyć dzwonek wciśnij przycisk On/Off.
WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SET przez 2 sekundy, aż godzina zacznie migać.
WCIŚNIJ przycisk TALK/INCREASE, aby zwiększyć wartość godziny.
WCIŚNIJ przycisk DECREASE, aby zmniejszyć wartość godziny.
Gdy godzina jest nastawiona wciśnij przycisk MODE. Minuty zaczną migać.
WCIŚNIJ przycisk TALK/INCREASE, aby zwiększyć wartość minut.
WCIŚNIJ przycisk DECREASE, aby zmniejszyć wartość minut. Gdy minuty są nastawione wciśnij przycisk SET, aby zapisać czas.

UWAGA: Aby wartości przeskakiwały szybciej wciśnij i przytrzymaj przycisk TALK/INCREASE lub DECREASE.

3 ZMIANA DATY

WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SET. ROK ZACZNIE MRUGAĆ. Aby go zaprogramować na przyszłość WCIŚNIJ przycisk TALK/INCREASE.

NOTATKA: DORK jest zaprogramowany do 2049 roku, do tego czasu będziesz już stary i mądry i nie będziesz więcej potrzebował tego zegarka.

WCIŚNIJ przycisk DECREASE/INCREASE aby zmniejszyć/zwiększyć numery.
WCIŚNIJ przycisk MODE. Miesiąc zacznie mrugać.
WCIŚNIJ przycisk DECREASE/INCREASE aby zmniejszyć/zwiększyć miesiąc.
WCIŚNIJ przycisk MODE. Dzień zacznie mrugać.
WCIŚNIJ przycisk DECREASE/INCREASE aby zmniejszyć/zwiększyć dzień.
WCIŚNIJ przycisk SET aby zapisać datę.

4 TRYB ALARMU

USTAWIANIE ALARMU
Przed ustawieniem alarmu, wybierz jedną z 3 opcji nagrań.
WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SET. Godzina zacznie mrugać.
WCIŚNIJ przycisk TALK/INCREASE, aby zwiększyć wartość.
WCIŚNIJ DECREASE, aby zmniejszyć wartość.
WCIŚNIJ MODE. Minuty zaczną mrugać.
WCIŚNIJ przycisk TALK/INCREASE, aby zwiększyć wartość.
WCIŚNIJ DECREASE, aby zmniejszyć wartość.
WCIŚNIJ przycisk MODE. Alarm zacznie mrugać. Wybierz nagranie.
WCIŚNIJ TALK/INCREASE, aby wybrać nagranie:
AL1- Tony Hawk śpiewający James'a Brona
AL2- Sexowny głos kobiety, przypominający Ci o zadzwonieniu do niej.
AL3- Krzyk
WCIŚNIJ przycisk SET, aby zapisać alarm oraz nagranie.
WCIŚNIJ ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć alarm.