

WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.
Witaj na stronie NIXON, która
umożliwi Ci dowiedzieć się trochę
więcej na temat budowy, możliwości,
wytrzymałości oraz jakości zegarków.
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden
z naszych produktów.




51-30 & 42-20
Instrukcja Obsługi

www.nixonnow.pl

UWAGA

Zwróć uwagę na to, jaką
wodoodporność ma Twój
NIXON. Wskaźnik
znajduję, się z tyłu tarczy
lub na naszej stronie
www.nixonnow.com

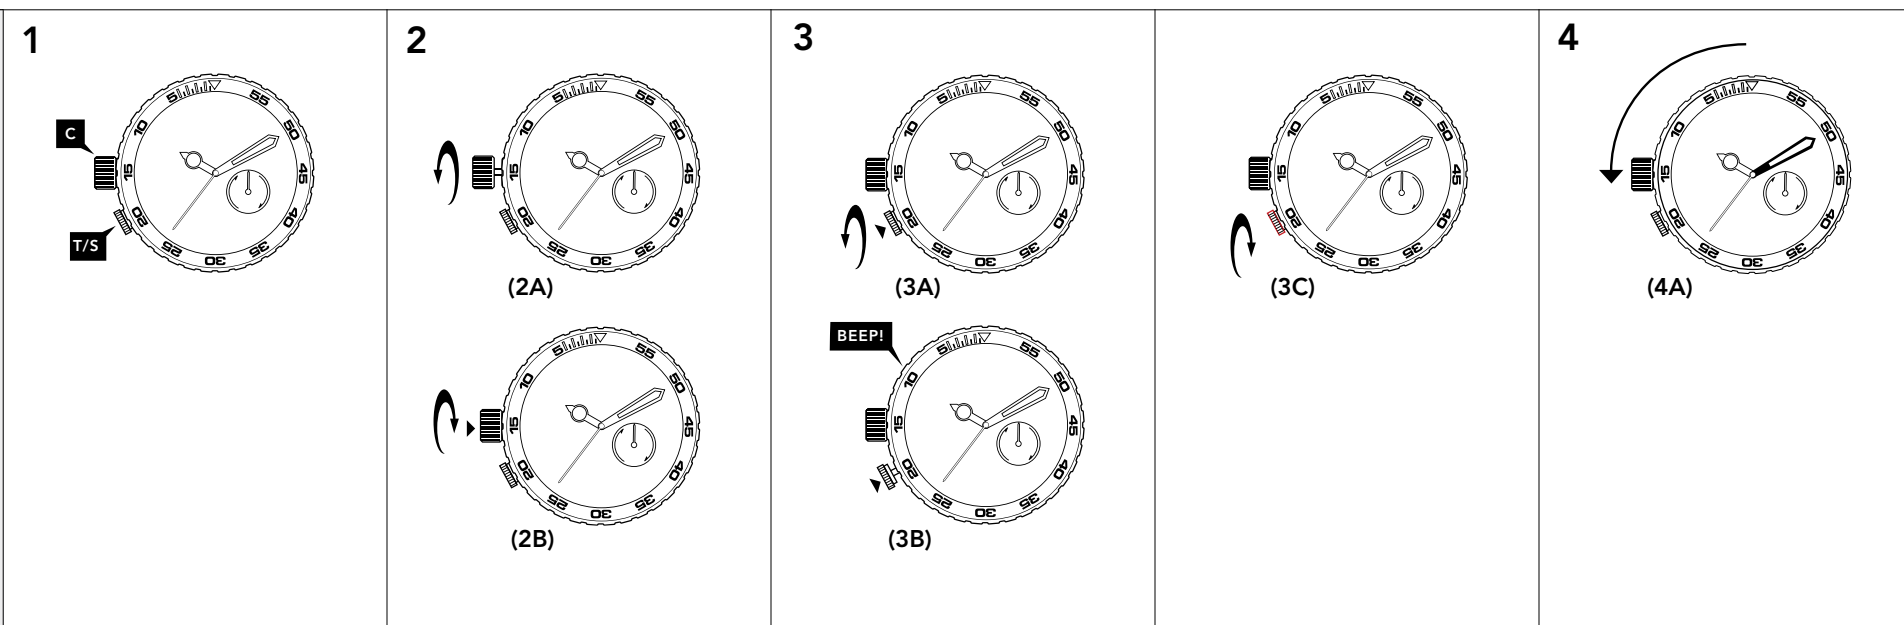

WODOODPORNOŚĆ I PIELEGNACJA

WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ, ZACHLAPANIE, ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE, NURKOWANIE, POŁOWANIE POD WODĄ*
30 METER	✓	⊗	⊗
50 METER	✓	✓	⊗
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY NO

KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW
ABSOLUTNIE NIE NADAJĘ SIĘ DO
UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SĄ
ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.

*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM
KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM.
WYMIENIAJ BATERIE, CONAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA
LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO
ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA
ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK
GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZC-
ZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO
ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA
LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO
ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C LUB
140°F, PONIŻEJ -10°C LUB 14°F). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY
W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST
GODZINA! UNIKAJ RADYKALNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.

1 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

C CZAS
T/S USTAWIENIA PŁYWÓW

2 NASTAWIANIE CZASU

ODKREĆ koronkę (2A)
WYCIĄGNIJ ją
PRZEKRĘĆ koronkę w kierunku wskazówek
zegara, aby go nastawić
WCISNIJ koronkę i dokręć ją, jeśli skończyłeś (2B)

UPEWNI SIĘ ZE KORONKA JEST DOBRZE
DOKRĘCONA TO ZAPEWNI WODOODPORNOŚĆ
TWOJEMU ZEGARKOWI.

3 USTAWIENIE PŁYWÓW

ODKREĆ koronkę pływów (3A)
WCISNIJ WYCIĄGNIJ ją
I PRZYTRZYMAJ koronkę przez 3 sekundy (3B)
PUŚĆ po usłyszeniu sygnału
WCISNIJ przycisk pływów aby wprowadzić pływ*
ODPUŚĆ guzik ustawień pływów. Sygnał potwierdzi
ustawienie

WKREĆ koronkę pływów i upewnij się że zegarek
jest szczelny (3C)

* SKONSULTUJ SIĘ Z LOKALNYM SKLEPEM LUB
SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ
INFORMACJE O PŁYWACH.

4 TIMER / ODLICZANIE CZASU

PRZEKRĘĆ lunetę tak aby wskazówka minutowa
wyznaczała porządną wartość interwału
czasowego jaki chcesz odliczać (4A)

OBSERWUJ wskazówkę minutową jak odlicza wyznaczoną
wartość do zaznaczonej pozycji ZERO (4A)

UWAGA najpopularniejsze interwały czasowe
(np. 15, 20, 30, 40) są zaznaczone na
obrotowej lunecie

5 DODATKOWO

Pracując na średnich sekwencjach pływów, 12h 25 min i 14 sekund
pomiędzy przypływami, zegarek pozwoli Ci zaplanować przerwy na
surfowanie. W zależności od Twojego położenia co jakiś czas należy
zresetować zegarek, aby uaktualnić dane.