

WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.
Witaj na stronie NIXON, która
umożliwi Ci dowiedzieć się trochę
więcej na temat budowy, możliwości,
wytrzymałości oraz jakości zegarków.
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden
z naszych produktów.





ZEGARKI ANALOGOWE Instrukcja Obsługi

www.nixonnow.pl



UWAGA

Zwróć uwagę na to, jaką
wodoodporność ma Twój
NIXON. Wskaźnik
znajduje się z tyłu tarczy
lub na naszej stronie
www.nixonnow.com



1

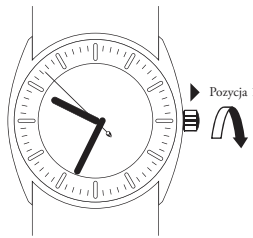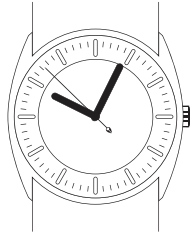


2

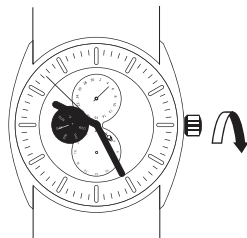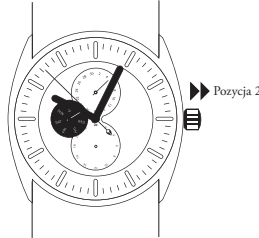

3

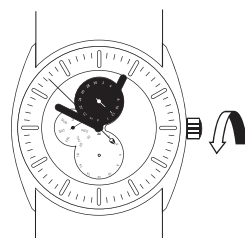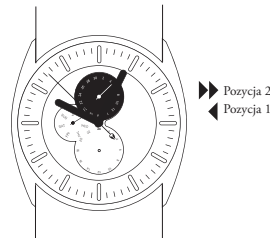

4

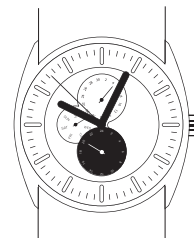

WODOODPORNOŚĆ I PIELĘGNACJA

WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ, ZACHŁAPANIE, ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE, NURKOWANIE, POLOWANIE POD WODĄ*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY NO KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW
ABSOLUTNIE NIE NADAJĄ SIĘ DO
UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SĄ
ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.

*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM
KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM.
WYMIENIAJ BATERIE, CONAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA
LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO
ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA
ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK
GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZC-
ZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO
ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA
LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO
ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C LUB
140°F, PONIŻEJ -10°C LUB 14°F). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY
W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST
GODZINA! UNIKAJ RADYKAŁNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.

1 NASTAWIANIE CZASU

WYCIĄGNIJ koronkę na pozycję nr.2

NASTAW zegar kręcąc zgodnie z kierun-
kiem ruchu wskazówek zegarka

WCIŚNIJ koronkę na miejsce

2 NASTAWIANIE CZASU I DATY (TYLKO CS)

WYCIĄGNIJ koronkę na pozycję nr.2

NASTAW zegar, po każdym dwukrotnym
okrążeniu wskazówki godzi-
nowej dni będą się zmieniać.

WCIŚNIJ koronkę na miejsce

3 NASTAWIANIE DATY

WYCIĄGNIJ koronkę na pozycję nr.2

WCIŚNIJ koronkę do połowy na pozycję nr.1

NASTAW datę

WCIŚNIJ koronkę na miejsce

4 TARCZA 24 GODZINNA

Czas 24 godzinny ustawia się wraz z
czasem 12 godzinnym. Wskazówka
godzinowa zawsze pokazuje aktualny czas
24 godzinny.