

WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.

Witaj na stronie NIXON, która umożliwi Ci dowiedzieć się trochę więcej na temat budowy, możliwości, wytrzymałości oraz jakości zegarków. Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden z naszych produktów.




SPENCER
Instrukcja Obsługi

www.nixonnow.pl

UWAGA

Zwróć uwagę na to, jaką wodoodporność ma Twój NIXON. Wskaźnik znajduję się z tyłu tarczy lub na naszej stronie www.nixonnow.com

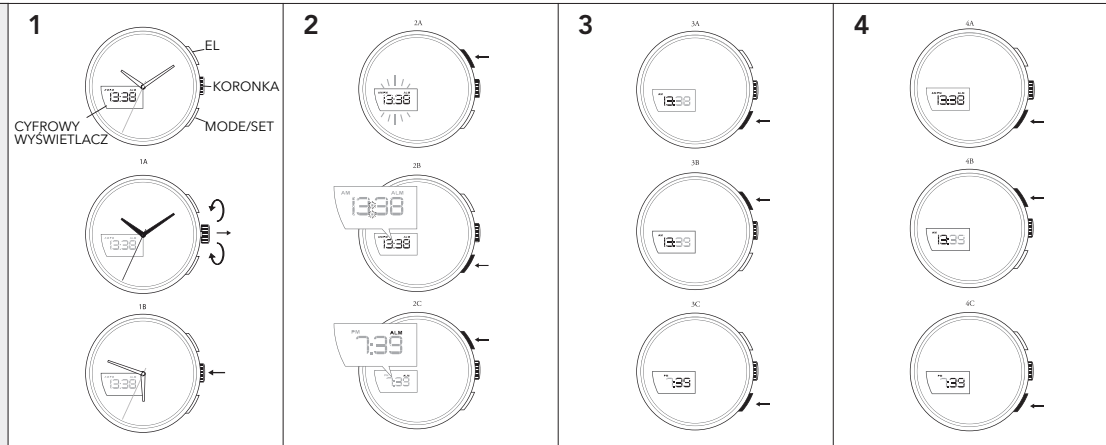

1 NASTAWIANIE CZASU ANALOGOWEGO

WYCIĄGNIJ KORONKĘ
PRZEKRĘĆ KORONKĘ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby nastawić godzinę (1A)
WCIŚNIJ KORONKĘ (1B)

2 FUNKCJE WYŚWIETLACZA CYFROWEGO

NACIŚNIJ przycisk EL, aby włączyć światło (2A)
NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby przełączyć się pomiędzy funkcjami drugiego czasu i alarmu. Funkcję drugiego czasu rozpoznasz po mrugającym dwukropku (2B)
Funkcja drugiego czasu może być wykorzystana jako wskazanie aktualnego czasu, lub czasu w innej strefie, dzięki możliwości niezależnego ustawienia czasu na wyświetlaczu cyfrowym.

UWAGA: Nie zaleca się używania cyfrowego wskazania czasu, dla innej strefy czasowej, gdy jednocześnie używasz funkcji alarmu. Alarm współpracuje z cyfrowym wyświetlaczem i nie jest zależny od wskazań zegara analogowego.

NACIŚNIJ przycisk EL, aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu. W funkcji alarmu wyświetlany jest czas alarmu. (2C)

3 NASTAWIANIE CZASU CYFROWEGO

ZNAJDUJĄC SIĘ W FUNKCJI WYŚWIETLANIA CZASU
NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk MODE/SET, aby nastawić czas (3A)
NACIŚNIJ przycisk EL, aby nastawić godzinę (3B)
NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby nastawić minuty
NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk MODE/SET, aby wyjść z funkcji nastawiania czasu (3C)

4 NASTAWIANIE ALARMU

ZNAJDUJĄC SIĘ W FUNKCJI WYŚWIETLANIA CZASU
NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby przejść do funkcji alarmu
NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk MODE/SET, aby nastawić alarm (4A)
NACIŚNIJ przycisk EL, aby nastawić godzinę (4B)
NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby nastawić minuty
NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk MODE/SET, aby wyjść z funkcji nastawiania czasu (4 C)

WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ ZACHLAPANIE ITP.	PLYWANIE PŁYTKIE ZANURZENIE*	SURFOWANIE NURKOWANIE POLOWANIE POD WODĄ**
30 METER	✓	✓	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW ABSOLUTNIE NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SA ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.

*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM. WYMIENIAJ BATERIE, CONAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZCZENIOM I TYM SAMYM OŚLABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C LUB 140°F, PONIŻEJ -10°C LUB 14°F). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST GODZINA? UNIKAJ RADYKALNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.