

WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.
Witaj na stronie NIXON, która
umożliwi Ci dowiedzieć się trochę
więcej na temat budowy, możliwości,
wytrzymałości oraz jakości zegarków.
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden
z naszych produktów.





INSIDER

Instrukcja Obsługi

www.nixonnow.pl

*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM. WYMIENIAJ BATERIE, CONAJNIJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK GUMOWE LUB PŁASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZCZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C PONIŻEJ -10°C). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST GODZINA? UNIKAJ RADYKALNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.

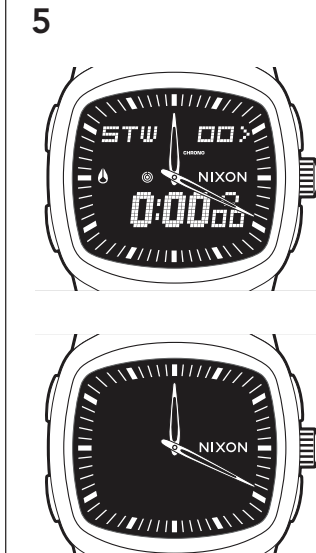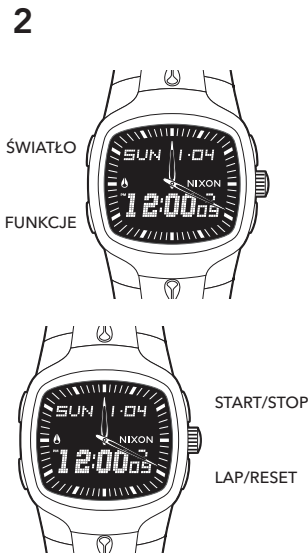

1 FUNKCJE

Insider posiada funkcje zegarka analogowego i elektronicznego. Funkcje analogowe to dwie wskazówki. Elektroniczne zawierają: czas, datę, światowy czas, alarm, chronograf. Funkcje elektroniczną można wyłączyć w celu oszczędności baterii lub ukryć i pozostawić wyłącznie czas analogowy.

ANALOGOWE FUNKCJE CZASU:
1. Upewnij się, że twój zegarek jest zupełnie suchy.
2. Wyciągnij koronkę i nastaw zegarek.
3. Wciśnij koronkę na miejsce, w celu uruchomienia zegarka.

FUNKCJE ELEKTRONICZNE:
Są 4 podstawowe funkcje operacyjne:
CZAS I DATA: Możesz zobaczyć czas, dzień i datę aż do roku 2049r.
CZAS ŚWIATOWY: Możesz zobaczyć czas w 33 miastach świata.
ALARM: Ustawienie alarmu.
CHRONOGRAF: Stoper. 99 godzin, 59 minut i 59.99 sekund.

2 TRYB CZASU

FUNKCJE CZASU:
W trybie czasu możesz zrobić kilka rzeczy:
1. Jeśli wciśniesz guzik S/S włączysz lub wyłączysz funkcję Daylight Savings Time.
2. Jeśli wciśniesz guzik L/R zobaczysz domyślne miasto. W ustawieniach fabrycznych jest Los Angeles. LA pojawia się na 3 sekundy poczym powróci do informacji i dni i godzinie.
3. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz przez 2 sekundy guzik L/R wejdiesz w ustawienia dnia/daty; jeśli chcesz tylko datę elektroniczną ta opcja jest właśnie dla Ciebie. Aby wyjść z tego trybu wciśnij i przytrzymaj guzik L/R.

USTAWIENIA CZASU:
1. Wciśnij i przytrzymaj guzik mode, godzina zacznie mrugać.
2. Wciśnij guzik L/R, aby nastawić godzinę.
3. Wciśnij guzik S/S, minuty zaczną mrugać.
4. Wciśnij guzik L/R, aby nastawić minuty.
5. Powtórz te czynności, aby nastawić SEKUNDY, ROK, MIESIĄC, DATĘ ORAZ SWOJE MIASTO.

NOTATKA: Możesz ustawić kontrast wyświetlacza w tym trybie.
Wciśnij guzik MODE, aby ustawić kontrast w trybie Ustawień czasu.

3 TRYB CZASU ŚWIATOWEGO

CZAS ŚWIATOWY
W trybie czasu światowego zobaczysz czas w innych miastach, który zostanie automatycznie policzony. Aby ustawić swoje miasto przejdź do trybu czasu.

ZMIANA MIAST
Wciśnij guzik L/R, aby wybrać następne miasto. Najpierw nastaw czas, reszta ustawi się automatycznie.

4 TRYB ALARMU

DZIENNY TRYB ALARMU
Dzienny tryb alarmu pokazuje się, gdy nastawisz alarm. Jeśli widzisz ikonę Nixon: alarm jest włączony. Jeśli widzisz ikonę oko byka: godzinowe piknięcie jest włączone. Jeśli widzisz obie: dwie funkcje są aktywne. Aby przejść z alarmu do godzinnego piknięcia wciśnij guzik L/R.

USTAWIENIA ALARMU
1. Wciśnij i przytrzymaj guzik MODE, GODZINA zacznie mrugać.
2. Wciśnij guzik L/R, aby nastawić godzinę.
3. Wciśnij guzik S/S a MINUTY zaczną mrugać.
4. Wciśnij guzik L/R, aby nastawić minuty.

4 TRYB ALARMU CD.

5. Jeśli alarm jest poprawnie nastawiony (pamiętaj o AM i PM), wciśnij przycisk MODE.
PAMIĘTAJ: nastawiłeś alarm, ale go nie aktywowałeś. Wciśnij przycisk L/R, aby go aktywować.

4 TRYB STOPERA

FUNKCJE STOPERA
1. Start i Stop: Wciśnij guzik S/S, aby włączyć lub wyłączyć stoper.
2. Aby nagrać czas okrążenia: Gdy stoper jest uruchomiony, wciśnij guzik L/R aby nagrać czas okrążenia. Insider przechowuje czas 10 okrążeń. Jeśli go zużyjesz będą one w pamięci zegarka.
3. Aby odtworzyć czas okrążenia: Gdy stoper jest wyłączony wciśnij guzik L/R.
4. Aby zresetować stoper: Wciśnij i przytrzymaj przycisk L/R.

TRYB SPOCZYNKU
Aby wejść w tryb spoczynku: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Świata:
1. Jeśli alarm jest włączony, wtedy zacznie dzwonić, nawet, gdy zegarek jest w trybie uśpienia.

5 TRYB STOPERA CD.

Wciśnij obojętnie, który guzik, aby wyłączyć alarm, gdy zacznie pikać.
2. Gdy stoper jest włączony, wyłącz się automatycznie, gdy wejdziesz w tryb uśpienia.
3. Gdy wciśniesz przycisk ŚWIATŁA, światło zapali się na 3 sekundy, ale zostaniesz w trybie uśpienia. Aby wyjść z trybu uśpienia: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ŚWIATŁA.

TRWAŁOŚĆ BATERII
Bateria w Insiderze jest zaprojektowana, aby wytrwała rok czasu w następujących warunkach:
- Alarm uruchamiasz raz na dzień
- Światło jest włączone 3 razy w ciągu dnia.
Jeśli korzystasz z alarmu lub podświetlenia części, twoja bateria wyczerpie się szybciej. Jeśli palisz, pijesz, jesz, świszta i nie ćwiczysz możesz również spodziewać się krótszego żywota. Jeśli używasz Insidera w trybie uśpienia, bateria wytrzyma dłużej. Jeśli wymieniasz baterię upewnij się, że wszystkie elementy zostały poprawnie złożone wtedy wodoodporność będzie zachowana. Najlepiej zgłoś się w tym celu do autoryzowanego dealera. Bateria nie podlega gwarancji.

WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ ZACHŁAPANIE ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE NURKOWANIE POLOWANIE POD WODĄ*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY NO KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW ABSOLUTNIE NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SĄ ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.

UWAGA

Zwróć uwagę na to, jaką wodoodporność ma Twój NIXON.

Wskaźnik znajdujący się z tyłu tarzycy lub na naszej stronie
www.nixonnow.com